




家庭用

# たこ焼きプレート ETY-18K

## 取扱説明書

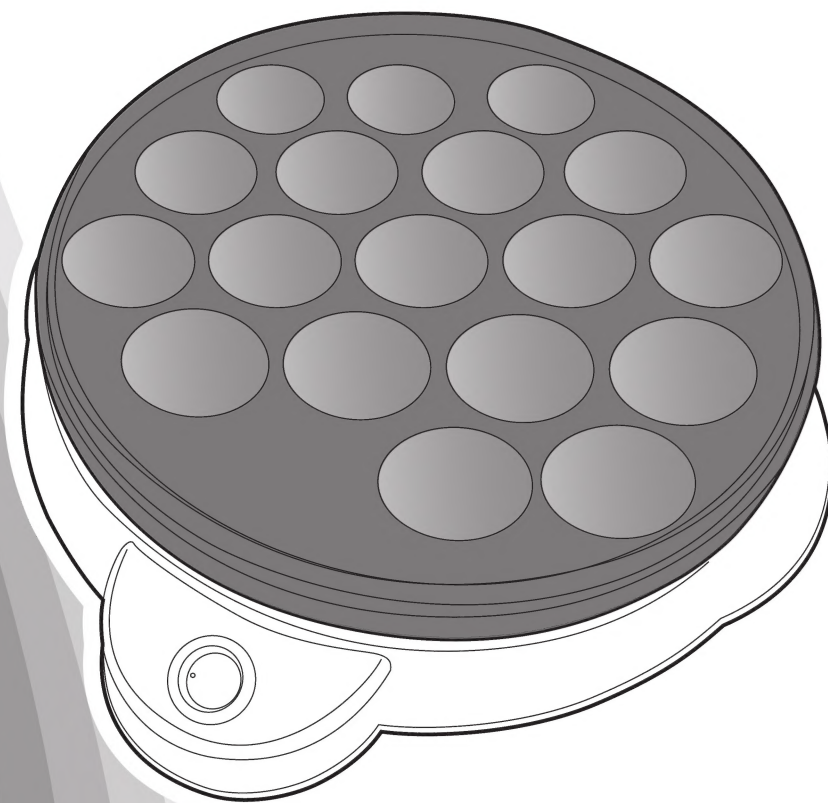

### 保証書付

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この商品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

**e feel**  
IRIS OHYAMA

# 安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

## ⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## ⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 図記号の意味




してはいけない「禁止」内容です。





しなければならない「強制」内容です。

## ⚠ 警告

 禁止	●たこ焼き以外の目的に使わない。 火災・感電や思わぬ事故の原因になります。
	●修理技術者以外は、絶対に分解、修理、改造をおこなわない。 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
	●本体を水につけたり、水をかけたりしない。 ショートによる感電や故障の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。 火災や感電の原因になります。
	●電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わない。 火災や感電の原因になります。
	●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない、設置、保管しない。 おもちゃとして使わない。 やけど、感電、けがの原因になります。 たこ焼きの形状は、小さなお子様がおもちゃのように感じ、触ることがあります。
	●濡れた手で電源プラグの抜き差ししない。 感電やけがの原因になります。
	●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない。 たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火・感電の原因になります。
 必ず実施	●使用時以外は電源プラグを抜く。 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。
	●異常時（焦げ臭いにおい）は、電源プラグをコンセントから抜く。 火災、感電の原因になります。 使用を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。
	●電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く。 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

# ⚠ 注意


 禁止	<p>● 次のような場所では使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 不安定な場所</li> <li>・ カーテンの近く</li> <li>・ ビニール製など熱に弱い敷物などの上</li> <li>・ じゅうたん、座布団、たたみなどの上</li> <li>・ 本体裏面の通気口をふさぐ物の上</li> </ul> <p>変形や床焦げ、異常発熱して火災や故障の原因になります。</p>
	<p>● プレートの上で缶詰や瓶詰めなどを直接温めない。</p> <p>破裂や赤熱して、やけどやけがの原因になります。</p>
	<p>● 壁や家具などの近くでは使わない。</p> <p>蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色や変形、故障や火災の原因になります。</p>
	<p>● 使用中や使用直後（プレートが冷めるまで）は、プレートや高温部には決して触らない。</p> <p>やけどの原因になります。</p>
	<p>● 落としたり、強い衝撃を加えない。</p> <p>破損の原因になります。</p>
	<p>● 使用中は本体から離れない。</p> <p>調理物が発火する場合があります。</p>
	<p>● 水のかかる場所、火気の近くや可燃物の近くで使わない。</p> <p>ショートによる感電、火災、変形の原因になります。</p>
	<p>● 本体底面の排気口に金属製の棒などを差し込まない。</p> <p>ショートによる感電や火災の原因になります。</p>
	<p>● 使用中、金属へらなどをプレートに放置しない。</p> <p>金属部分が熱くなり、やけどの原因になります。</p>
	<p>● ガスコンロや火にかけない。</p> <p>本体が燃えたり、プレートが変形する原因になります。</p>
 必ず実施	<p>● 料理の残りや水を入れたまま放置しない。</p> <p>プレートの表面が傷んで破損の原因になります。</p>
	<p>● お手入れの際は、電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう。</p> <p>感電ややけどの原因になります。</p>
	<p>● 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、使用を中止する。</p> <p>ショートによる発火のおそれがあります。</p>
	<p>● 使用後は毎回汚れを取り除く。</p> <p>プレート表面、本体に異物や汚れがついたまま使用すると、異常発熱し、テーブルが焦げたり故障の原因になります。</p>
	<p>● 電源プラグを抜くときは、コードを持たず、プラグを持って抜く。</p> <p>ショートによる感電や発火の原因になります。</p>

## その他のお願い

- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。



## 各部の名称

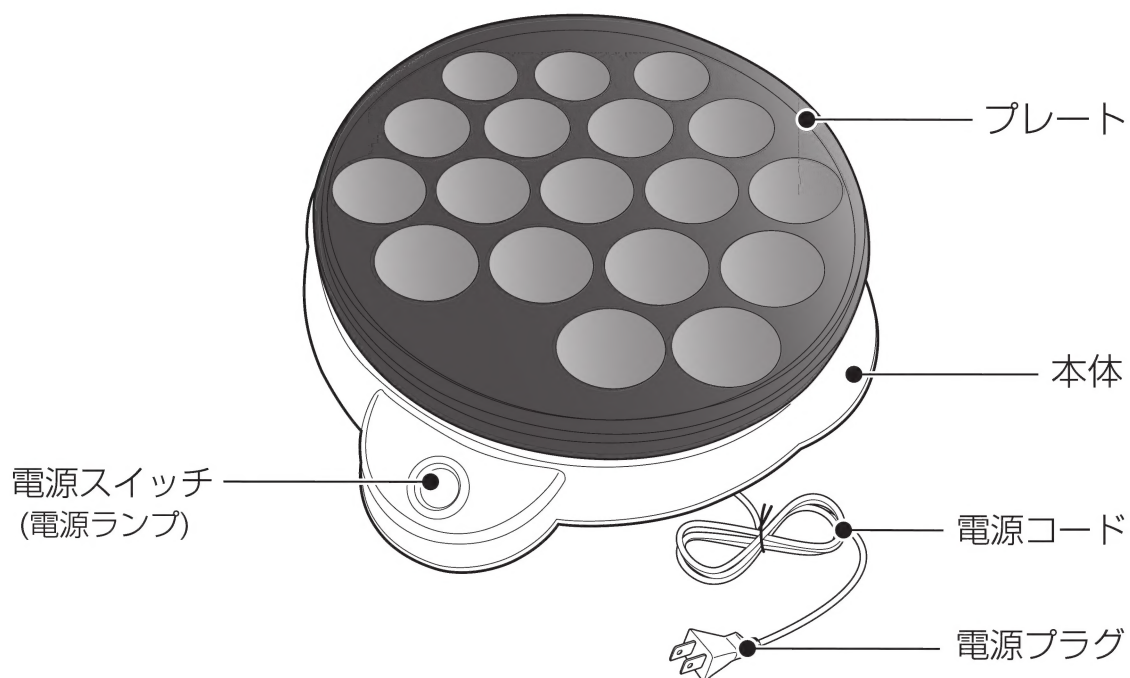

## 使い方

### ■プレートの清掃

ご使用前に、かたく絞った濡れふきんでプレートを拭き取ってください。

### ■予熱


#### 1 電源プラグをコンセントに差し込む

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

※電源コードはたばねて使用しないでください。

#### 2 電源スイッチを「ON」にし、 予熱を開始する

電源ランプが点灯し、通電後約5分で  
予熱が完了します。

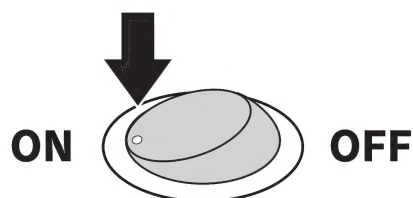


※初めてご使用するとき、煙やにおいが出ることがありますが、故障や異常ではありません。においや煙は使用にともない出なくなりますので、そのまま使用してください。

※予熱をする時、カチカチと音がすることがありますが、ヒーターの膨張熱によるもので故障ではありません。

## ■調理

### 1 調理を始める

プレートに油を引き、生地やお好みの具を入れます。

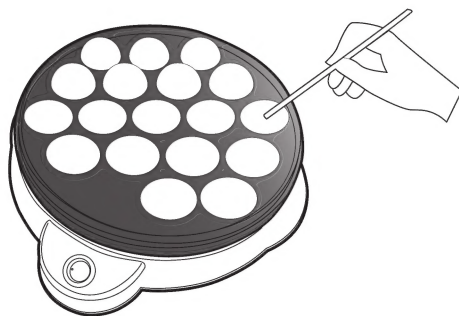

### たこ焼きを上手に仕上げるコツ

- プレートに食用油を薄く引き、生地をプレートの穴に半分ほど入れます。
- 少し焼いたあと具を入れ、ふたたび穴を満たすように生地を流し込みます。
- 竹串などで返せる程度に焼けたら少しずつ回転させ、形を丸く整えながら焼きます。
- 焼き上がったら皿などに移し、お好みによりソースやかつお節、青のりなどをかけてお召し上がりください。

たこ焼きを調理する場合、ヒーターの構造上比較的早く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。たこ焼きを上手に仕上げるコツとして、焼き上がったものからお皿に取り上げ、竹串などで順番に早く焼ける穴へ移していくと上手に焼くことができます。




#### 注意

金属製の串やフォーク、ヘラなどは使用しないでください。  
たこ焼きプレート表面にキズが付き腐食の原因になります。

### 2 調理が終わったら 電源スイッチを「OFF」にする

電源ランプが消灯します。

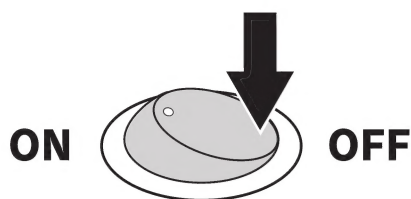

### 3 電源プラグをコンセントから抜く



#### 注意

使用後しばらくはプレートが熱くなっていますので、手を触れないでください。

### 4 本体、プレートが冷えてから、お手入れをする

使用後は、プレートに残りものを放置しないで早めにお手入れをしてください。

# お手入れの仕方

## ⚠ 注意

- 本体とプレートが充分に冷めてから（使用後約40分）持ち運びやお手入れをしてください。やけどの原因になります。
- 本体、プレートは水洗いできません。ショートによる感電や故障の原因になります。
- 焦げつきを落とすときは、金属タワシやナイフなど硬いものを使わないでください。破損の原因になります。
- みがき粉やベンジン、シンナー・漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
- 食器洗い機や食器乾燥器は使用しないでください。本体が破損して感電や故障の原因になります。

## ■ 本体・プレートのお手入れ

- 軽い汚れは絞った布で拭き取る
- 油汚れは薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取る
- 洗剤を使ったあとは、かたく絞ったふきんで拭く
- 最後に乾いたふきんで水気を拭き取る



※ プレートは、水気を拭き取って通電し、加熱乾燥を行なった後、表面に薄く食用油を塗ってください。

# 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源ランプがつかない	● 電源プラグが抜けている	● 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする	● ヒーターの熱による金属の膨張によるものです	● そのままお使いください。

## それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



## 警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。



# 仕様

電 源	AC100V(50/60Hz共用)
消 費 電 力	650W
製 品 重 量	約1.0kg
コ ー ド 長	約1.4m
製 品 寸 法	幅約27.5×奥行約28.5×高さ約7.5(cm)
材 質	本体：ポリプロピレン      たこ焼きプレート：アルミニウム

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### ■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

### ■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。  
無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

### ■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理致します。

### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低5年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

# たこ焼きプレート ETY-18K 保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げ日 ※	年 月 日	保証期間	お買上げ日より：1年間 ただし消耗部品は除く
お客様	ご芳名		
	ご住所 〒  TEL (      )      -		
※ 販売店	住所・店名   電話		

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり第三者に提供することは一切ございません。

**販売店さまへ**

※印欄は必ず記入してお渡してください。

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ②お買上げ後の落下等による故障及び損傷
  - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
  - ⑤本書の提示がない場合
  - ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

**アイリスオーヤマ株式会社**

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

**0120-311-564**

110311-WAN  
P280513-LXD